

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАМЕР НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Монтаж натяжного потолка начинается с проведения замеров. По результатам измерений составляется чертеж и выполняется раскрой полотна. Важно не допустить ошибок на этом этапе, иначе на потолке образуются складки или провисание, а при отклонении в меньшую сторону полотно не удастся натянуть. Конечно, погрешность в несколько сантиметров не отразится на всей поверхности, но в небольших нишах и выступах такие отклонения недопустимы. Рассмотрим, как правильно замерить простой .

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ЗАМЕРЩИКУ

Чтобы сделать замер натяжного потолка, понадобятся следующие инструменты:

1. Лазерный дальномер — необходим для определения основных параметров комнаты. Рулетка или металлическая линейка (20-30 см) — удобно мерить небольшие расстояния: выступы или ниши в труднодоступных местах.
2. Карандаш или маркер — для пометок на стенах.
3. Лист замера и планшет для бумаги — подойдет обычный блокнот в клеточку. Существует готовый бланк форматов А5 и А4, его можно скачать в конце статьи.
4. Также понадобится ручка, лучше взять гелиевую — написанные числа будут четче.
5. Калькулятор — потребуется делать несложные вычисления: сложение, вычитание, умножение, деление. Подойдет самый простой, имеющийся в любом телефоне.




Обратите внимание! Чертеж с применением конструкторских инструментов не требуется, эскиз выполняется от руки. Главное, чтобы были четко нанесены контуры и указаны нужные размеры.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА

При построении эскизов натяжных потолков необходимо соблюдать определенные правила. Углы обозначаются заглавными латинскими буквами по алфавиту: А, В, С,...,

Х, Y, Z. В качестве начального, как правило, **берут первый угол слева от входа (нижний на чертеже)**, это будет угол **А** на чертеже. Далее продолжают обозначения по часовой стрелке. Если не хватает букв — используют

индексы: A1, B1,..., Z1. В качестве начальной точки отсчета можно брать любой удобный угол, это не является строгим правилом.

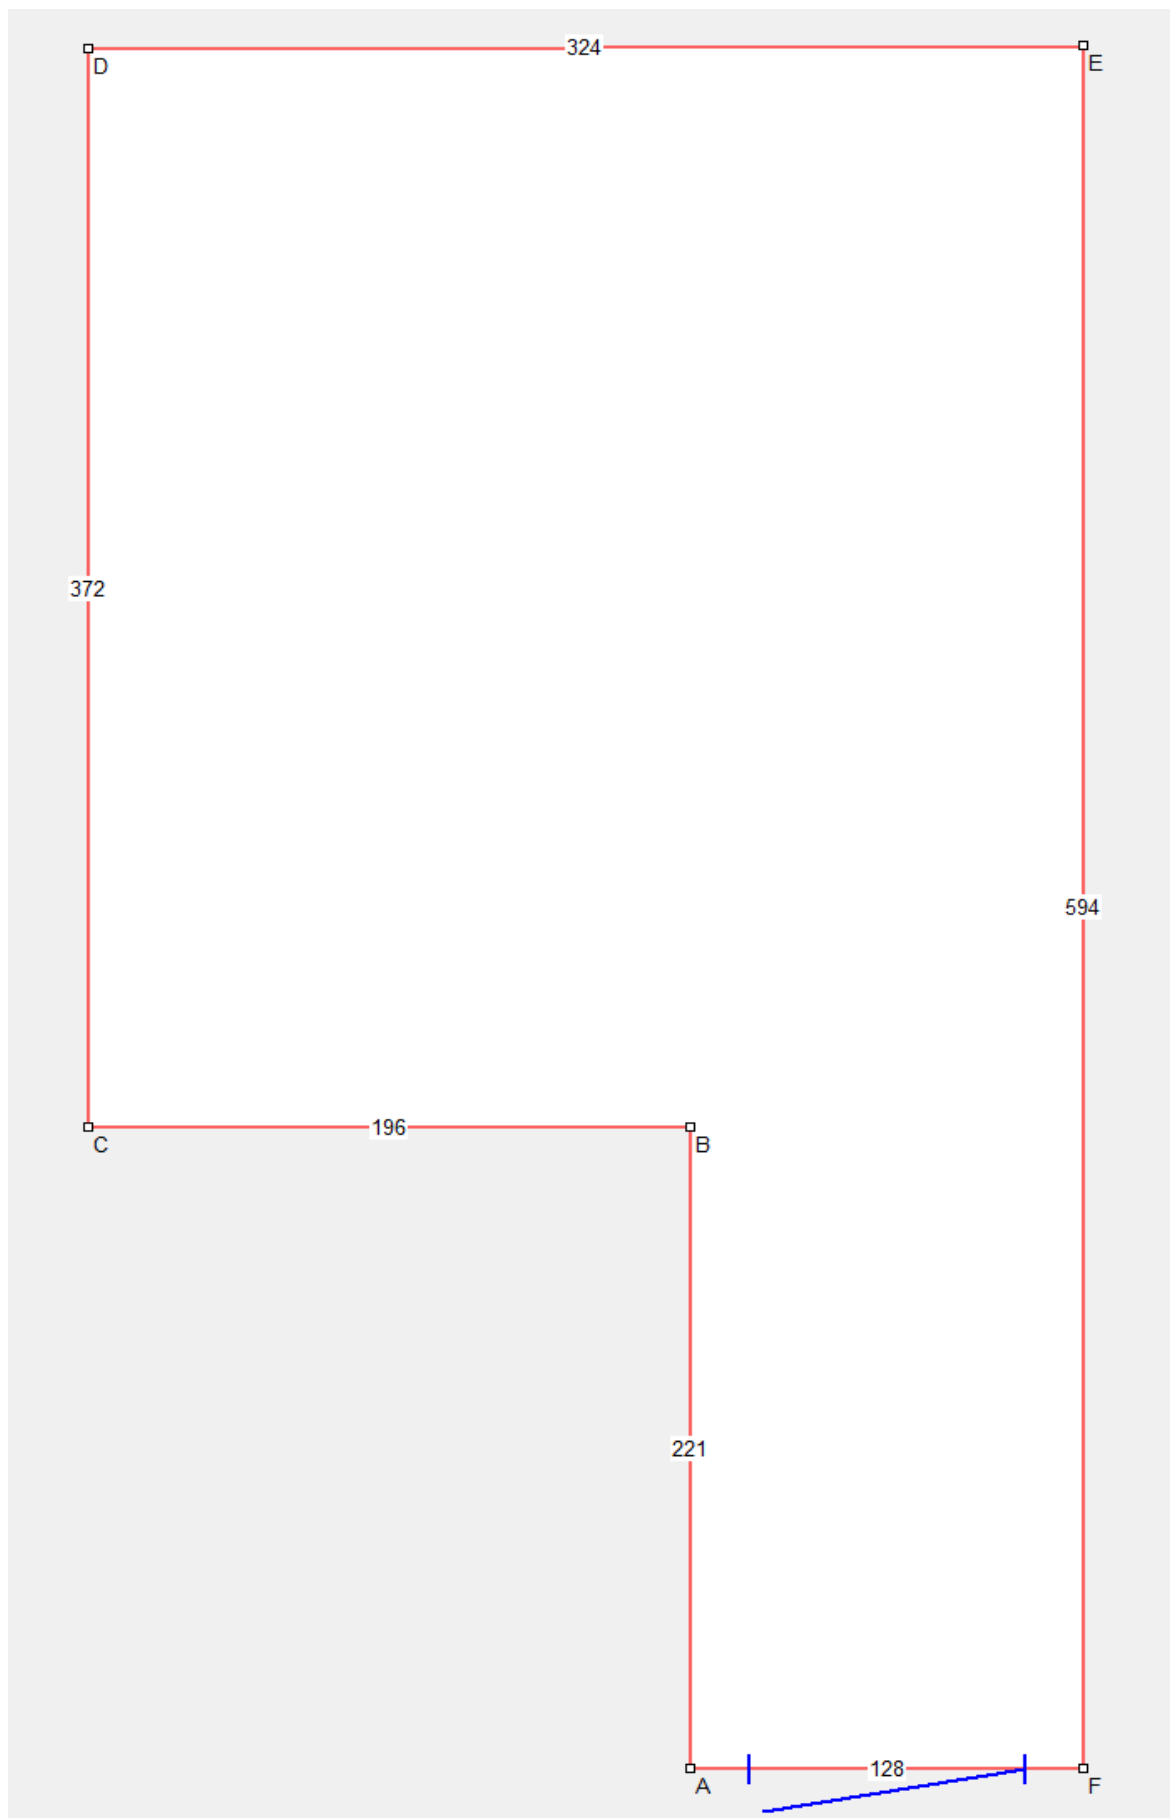

Важно! Эскиз натяжного потолка выполняется в зеркальной проекции, то есть так, как мы его видим снизу. Это обязательное требование, поскольку на производстве при изготовлении полотна изображение переворачивают.

Общие принципы построения чертежа:

1. Схема помещения переносится на замерочный лист с соблюдением пропорций и масштаба. Это нужно, чтобы четко представлять форму будущего потолка. Масштаб указывать не требуется.
2. Размеры на эскизе приводятся в см: если длина комнаты 4 м, то записывается 400. Единицы измерения указывать не надо.

Пример типового замера

